





# MONTAGE D'UN MONITEUR SUR ACTIONNEUR 034 ou 054

K183

## VUE CLATÉE

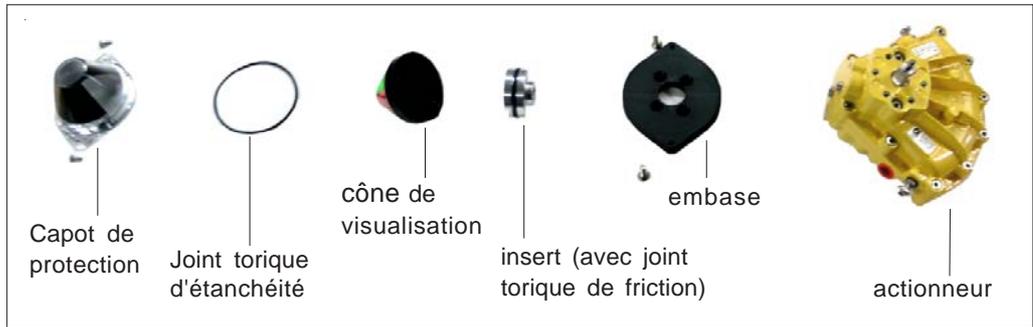


## EMBASE

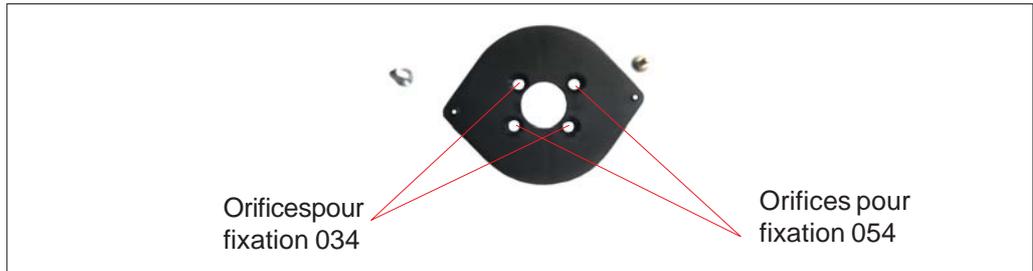

## MONTAGE

1 - Placer la palette de l'actionneur en position ouverte.


2 - Visser l'embase en utilisant les orifices adéquats (les orifices pour le 054 sont les 2 les plus éloignés du centre) et les vis fournies avec de la colle frein-filet faible.

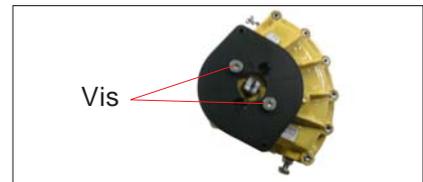

3 - Installer l'insert dans le cône de visualisation. L'épaulement de l'insert doit se trouver à l'extérieur, côté actionneur.



4 - Poser le groupe "insert + cône de visualisation" sur l'axe de l'actionneur puis faire tourner le cône de visualisation (il glisse autour de son insert) pour que l'une des 2 plages vertes soit positionnée comme sur la photo (position ouverte)

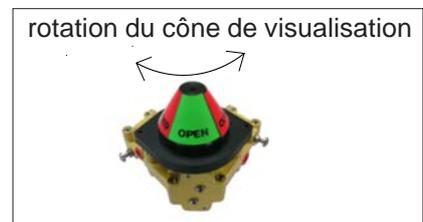

5 - Placer le joint torique d'étanchéité dans la gorge du capot de protection puis visser ce dernier sur l'embase (vis fournies).

