

## Embase **SP1608** pour boîtier de contacts (12, 14 et 15)


Notice K181

### PREAMBULE

- A partir de janvier 2008, les actionneurs modèle 09, 10, 12, 14 & 15 ont d'un côté une sortie carré mâle 16mm, hauteur 20 mm et conservent de l'autre côté leur sortie d'axe carré originale.
- Le principal avantage de cette modification est la facilité de montage des accessoires. Les versions correspondant au modèle 07 des boîtiers de fins de course ULS, des moniteurs et des nouveaux boîtiers de fins de course XLS (anti-déflagrants) seront utilisables sur chacun des nouveaux actionneurs 07 à 15. Autrement dit, une seule taille d'accessoires pour 7 tailles d'actionneurs.
- Pour les actionneurs modèles 07 à 10, le montage des boîtiers de fins de courses est direct (cf notice K130 - partie C). La notice K181 ne concerne que les actionneurs modèles 12, 14 et 15.


**Pour les modèles 12, 14 & 15 : le montage des accessoires nécessite une interface universelle (la même pour les 3 modèles) : interface **SP1608** pour montage des boîtiers de fins de course et des moniteurs**

### Modèles 12, 14 et 15 : montage du boîtier avec embase SP1608

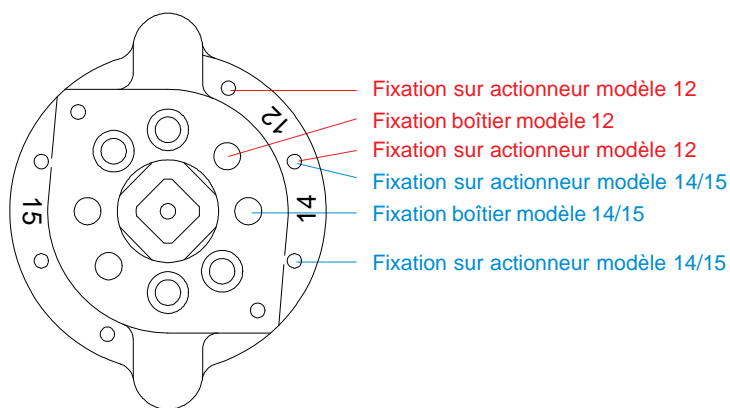

Vue de dessus

Fig 1

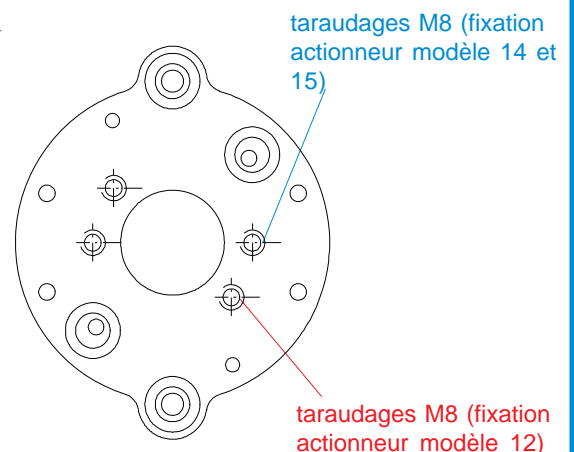

Vue de dessus

Fig 2

#### I - Montage de l'embase :

- 1 - Placer le joint plat en liège (fourni avec l'embase) sur l'actionneur et poser l'embase par dessus.
- 2 - Fixer l'embase SP1608 sur l'actionneur 12 ou 14 ou 15 à l'aide des 4 vis (M5 x 10) fournies (ajouter de la colle frein-filet faible) - (fig 1)

#### II - Montage du boîtier (commun à toutes les tailles) :

cf notice K130

# KINETROL

Actigone 3 - B.P. 1028 - 74966 MEYTHET Cedex  
Tél. 04.50.22.19.26 Fax.04.50.22.31.54  
kinetrol@kinetrol.fr <http://www.kinetrol.fr>