


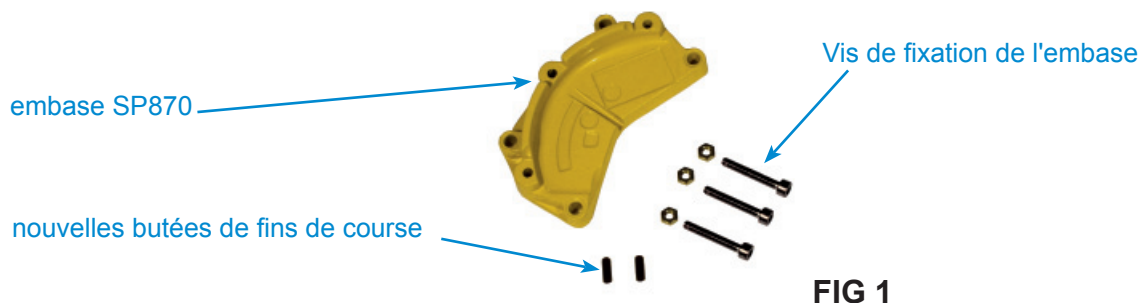

1 - Inventaire kit embase SP870




2 - Préparation de l'actionneur

1) Démontez les 2 butées de fin de course de l'actionneur 014-100 à l'aide d'un tournevis et d'une clé plate 5,5 (FIG 2)



2) installer les nouvelles butées CHC 1,5 mm en les collant avec Hydraulock 329 (ou équivalent). Les visser jusqu'à être à fleur de la coquille de l'actionneur. (FIG 3)

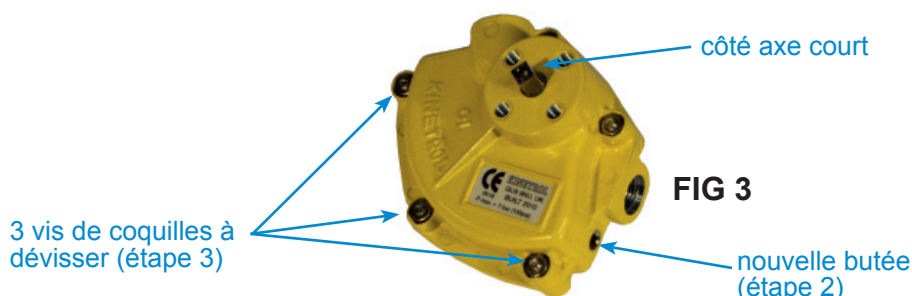

3) Dévissez les 3 boulons d'assemblage des coquilles situées sur le grand arrondi de celles-ci à l'aide d'une clé allen 2,5 mm (FIG 3)

4) Mettre en place l'embase SP870 (FIG 4)

5) Fixer, avec de la colle frein-filet faible, l'embase avec les boulons fournis (vis plus longues) à la place des boulons démontés à l'étape 3 (FIG 4)

L'actionneur obtenu a pour référence : **014P100**

